

## Telestart T70

pro Thermo Top E  
a Z/C, na přání  
pro Tele Thermo Top E  
a Z/C v obsahu dodávky



## Všeobecné informace


S přístrojem Webasto Telestart T70 můžete zapínat a vypínat topení Webasto - Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C a Thermo Top E - nebo ventilaci vozidla bezdrátově ze vzdálenosti až 600 m. Chcete-li zapnout ventilaci vozidla (vhánění vzduchu do interiéru automobilu), musíte změnit režim na vysílači. Přijímač po zapnutí vysílačem omezuje dobu zapnutí. Maximálního dosahu se dá docílit ve volném terénu. V zastavěných oblastech musíte počítat s kratším dosahem.

### ! UPOZORNĚNÍ:

Při

- uvádění ručního vysílače Telestart do provozu;
- zapínání a vypínání topení
- zapínání a vypínání ventilace vozidla


musíte dodržovat minimální vzdálenost 2 m mezi ručním vysílačem a anténou ve vozidle; nebo  
musíte při vyslání signálu zakrýt rukou anténu na vysílači!

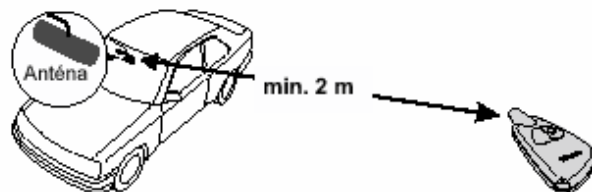

## Uvedení vysílače Telestart do provozu

1. Vložte baterie do přihrádky vysílače.
2. Vyměňte 1 A pojistku (černá) z držáku pojistky topení (přerušení napájení).
3. Počkejte nejméně 5 sekund.
4. Vložte pojistku zpět do držáku pojistky topného článku a nejpozději do 5 sekund stiskněte alespoň na 1 sekundu tlačítko "OFF" na vysílači.
5. Vysílač je uveden do provozu.

Uvedení druhého nebo třetího ručního vysílače do provozu se provádí stejným způsobem.

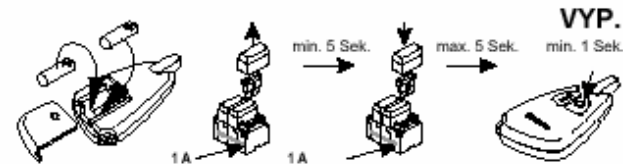

## Kontrola režimu

Stiskněte současně tlačítka "ON" a "OFF" a přidržte.

LED svítí:

**červená** = režim vytápění  
**zelená** = režim větrání



LED zhasne:

- při uvolnění tlačítek; nebo
- po 10 sekundách.

## Změna režimu

Během jedné sekundy stiskněte dvakrát současně tlačítka "ON" a "OFF".

Při druhém stisknutí tlačítek změní LED barvu a svítí, až dokud neuvolníte tlačítka.



Nově zvolený režim (vytápění nebo větrání) se nastaví až při odeslání příštího signálu do přijímače.

#### Zapnutí topení nebo ventilace

Podržte ruční vysílač s anténou kolmo nahoru a na 1 až 2 sekundy stiskněte tlačítko "ON".



##### UPOZORNĚNÍ:

V režimu vytápění musíte před opuštěním vozidla nastavit vytápění automobilu na "teplo".

Ventilátor vozidla musíte v režimech vytápění i větrání nastavit v případě 3-stupňového dmychadla na 1. a u 4-stupňového na 2. stupeň.

Při plynulé regulaci nastavte dmychadlo minimálně na 1/3 výkonu.



#### Vypnutí topení nebo ventilace

##### Ručním vysílačem:

Podržte ruční vysílač s anténou kolmo nahoru a na 1 až 2 sekundy stiskněte tlačítko "OFF".

##### Predvolbovými hodinami:

Stiskněte dvakrát tlačítko okamžitého topení.



#### Kontrola a nastavení doby provozu

Doba zapnutí topného článku nebo ventilace vozidla se dá nastavit na vysílači po krocích 10 minut. Od výrobce je nastavena na 30 minut.



##### UPOZORNĚNÍ:

U topení Thermo Top a Thermo Top T musí být v režimu vytápění nastavena doba provozu na 20 nebo 30 minut.

U topení Thermo Top Z/C a Thermo Top E doporučujeme nastavit dobu vytápění v závislosti na době jízdy (např. když používáte automobil k cestám do práce a z práce).

Při jízdách trvajících cca 30 minut (jednoduchá trasa) doporučujeme nastavit dobu provozu na 30 minut.

#### Kontrola doby provozu

Během jedné sekundy stiskněte třikrát rychle po sobě současně tlačítka "ON" a "OFF".



##### UPOZORNĚNÍ:

Musíte počítat i první bliknutí, které následuje bezprostředně po třetím stisknutí obou tlačítek.

3 x



Svítilivá dioda zabliká v závislosti na nastavené době provozu.

Počet bliknutí	1	2	3	4	5	6
Doba provozu	10 min	20 min	30 min	40 min	50 min	60 min

#### Nastavení doby provozu

Stisknutím tlačítka "OFF" můžete vyvolat dobu provozu, která je další v pořadí.

Potom musíte uložit nastavení:

- 10 sekund nemačkejte žádné tlačítko; nebo
- stiskněte tlačítko "ON".



#### Návrat k nastavení výrobce

Stiskněte tlačítka "ON" a "OFF" zároveň na dobu cca 10 sekund, dokud nezhasne LED.

Nastavení výrobce: režim vytápění, 30 minut



#### Kontrola baterií

Stiskněte tlačítko "ON" nebo "OFF".

nebo



Baterie	Svítilivá dioda	Opatření
V pořádku	Po 1 sekundě se rozsvítí na 0,5 sekundy červeně (vytápění) nebo zeleně (větrání)	
Slabé	Po 1 sekundě začne na 3 sekundy blikat oranžově	- Zahřejte baterie na teplotu vyšší než 0 °C - Při nejbližší příležitosti vyměňte baterie
Vybité	Po 1 sekundě se rozsvítí na 5 sekund oranžově	- Zahřejte baterie na teplotu vyšší než 0 °C - Vyměňte baterie